

# Bedienungsanleitung

*Mineralschneider mineral 10525 bzw. 10525S*





## Sicherheitshinweise Vorwort

Diese Gebrauchsanleitung dient als Grundlage zum bestimmungsmäßigen Gebrauch der Vorrichtung zum Schneiden von Mineralfaserplatten. Bitte beachten Sie beim Mineralschneider-Set mit inkludierter Säbelsäge die separate Gebrauchsanleitung im Gerätekoffer der Säge.

Bevor Sie mit dem Gebrauch der Schneidevorrichtung beginnen, verpflichten wir Sie, die vorliegende Anleitung und die Sicherheitsbestimmungen vollständig und sorgfältig durchzulesen. Sollten etwaige Unklarheiten bestehen, sprechen Sie uns umgehend dazu an. Die Kontaktinformationen finden Sie unten auf dieser Seite.

Nehmen Sie das Gerät, solange Unklarheiten bestehen, NICHT in Betrieb. Mit der Inbetriebnahme des Gerätes bestätigen Sie, dass Sie die Anleitung gelesen und verstanden haben und somit die Betriebsverantwortung übernommen haben.

## Lieferumfang

mineral10525: Schneidevorrichtung als Standgerät

mineral10525s: Schneidevorrichtung als Standgerät inkl. Säbelsäge (Säge, 2 Akkus und Ladegerät im Transportkoffer), 2 Ersatzwellenschliffmesser (Art.-Nr.: 17060).

## Technische Daten

**Art.-Nr.: mineral10525**

Schittlänge: 105 cm

Schnittbreite: 25 cm

Stromversorgung: 230V/50Hz




**Art.-Nr.: mineral10525s inkl. Säbelsäge**

Schittlänge: 105 cm

Schnittbreite: 25 cm

Stromversorgung: 230V/50Hz

Ausführbare Schnitte:

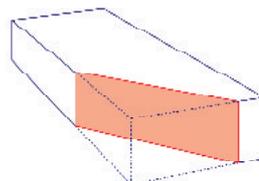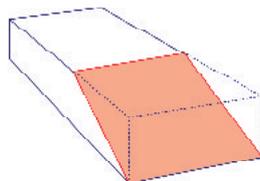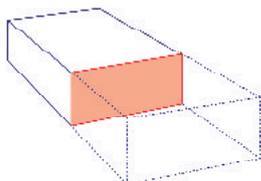

## Kontakt Daten

ELA-Vertrieb GmbH

Erfurter Ring 12

38444 Wolfsburg

Telefon 05361-75469

Fax 05361-72454

mail@ela-vertrieb.de


[www.ela-vertrieb.de](http://www.ela-vertrieb.de)

## Inbetriebnahme


Zum Aufbau der Schneidevorrichtung nehmen Sie diese aus der Verpackung und stellen es auf einen geeigneten festen Untergrund.

Nun öffnen Sie auf der Rückseite unten am Klappfuß den Rastbolzen (1), der ihn arretiert. Klappen Sie den Fuß (2) ganz auf und arretieren ihn wieder mit dem Rastbolzen.

Nun lösen Sie die Fußstütze (3) aus den Schnappern (4). Drücken Sie die Fußstütze wieder in die Schnapper, aber mit den Zapfen (5) am oberen Ende des Fußes. Klappen Sie die Querstrebe (13) aus der Fußstütze heraus, haken Sie sie hinter der Rändelhohlmutter (6) ein und ziehen die Mutter fest. Nun haben Sie ein stabiles Standgerät.

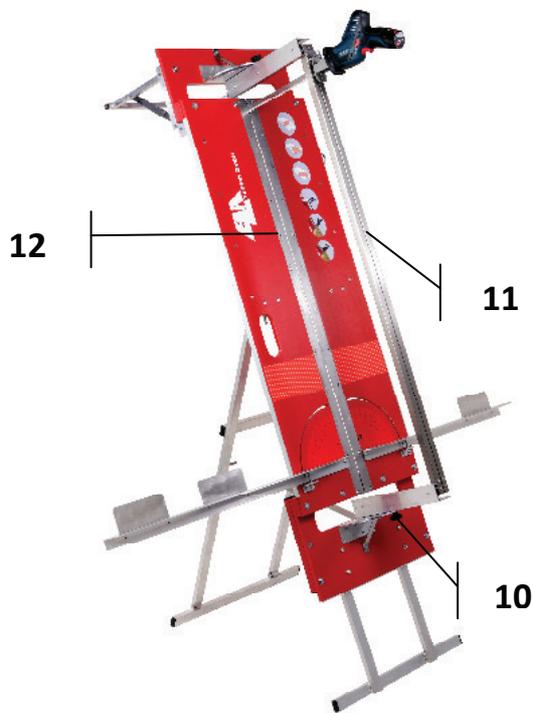


Eine weitere Möglichkeit das Gerät einzusetzen ist, es mit nur ausgeklappten Fuß (2) an die Wand zu lehnen. Dabei müssen Sie auch die Rückenstütze (7) aufklappen.

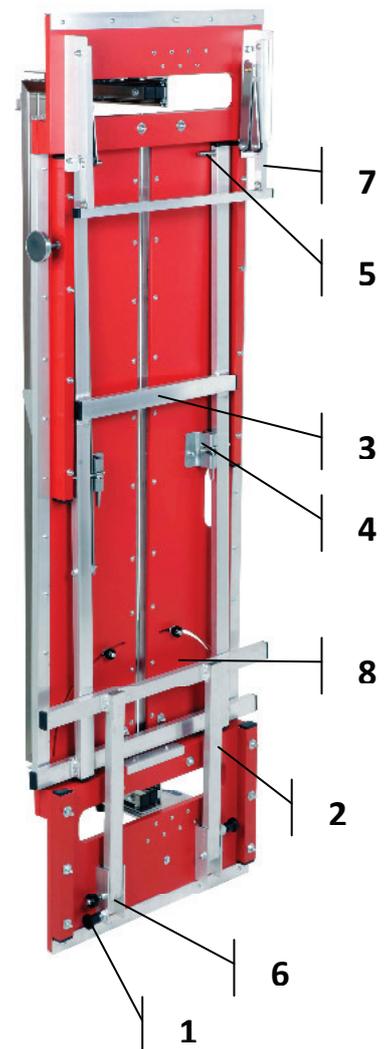

Danach öffnen Sie auf der Rückseite des Geräts die Rändelknöpfe (8) und schwenken die Seitenauflagen (9) nach unten und ziehen den Rändelknopf wieder fest. Für Diagonalschnitte kann die Seitenauflage stufenlos auf den gewünschten Winkel eingestellt werden.

Der Doppelbügel (11) wird durch Lösen zweier Rändelknöpfe (10) oben und unten am Gerät freigegeben und wird in die Senkrechte oder bei Gehrungsschnitten in den gewünschten Winkel verschwenkt. Durch Festziehen der Rändelknöpfe ist der Doppelbügel arretiert.

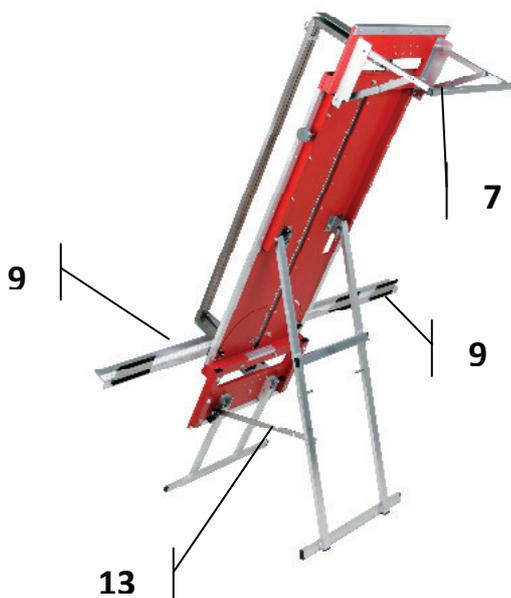

## Einsatz einer Handsäge oder einer Säbelsäge

Der Mineralschneider ist eine Vorrichtung, die mit einer Handsäge (nicht Teil des Lieferumfangs) oder einer Säbelsäge (im Mineralschneider-Set enthalten) mit Wellenschliffmessern betrieben wird.

In beiden Fällen werden die Messer erst durch die Führung des Doppelbügels geführt und danach im Schlitz zwischen den Schneidleisten (12) positioniert.

Immer müssen Sie die Mineralfaserplatten durch Herunterdrücken des Doppelbügels fixieren. Auch ein starker Druck der Säbelsäge auf den Doppelbügel gewährleistet ein gutes Schnittbild.

## Säbelsäge

Beim Mineralschneider-Set ist die Säbelsäge inklusive. Diese besteht aus der Säge selbst, 2 Akkus und dem Ladegerät im Transportkoffer (siehe Bild).

Die Säbelsäge kann aber auch nachträglich als Zubehör nachgeordert werden unter der Art.-Nr.: boss-



## Schnittvarianten

### Glattschnitt:

Legen Sie die Mineralfaserplatte auf die ausgeklappten Auflagewinkel und schieben Sie sie unter Beachtung der Skala auf das gewünschte Maß.

Drücken Sie nun den Doppelbügel auf die Mineralfaserplatte, damit diese fest auf dem Schneidplatz fixiert wird. Führen Sie das Wellenschliffmesser in den Spalt des Doppelbügels ein und achten darauf, dass das Messer auch durch den Schlitz in der Schneidleiste auf dem Schneidplatz gesichert wird.

Pressen Sie die Säbelsäge fest auf den Doppelbügel, um ein Vibrieren des Geräts zu verhindern. Betätigen Sie den Schalter und fahren mit der Säge durch die Mineralfaserplatte.

### Gehrungsschnitt:

Beim Gehrungsschnitt verhält es sich Ähnlich wie beim Glattschnitt, mit dem Unterschied, dass der Doppelbügel eine Neigung hat. Um wiederholbare Gehrungsschnitte auszuführen, öffnen Sie die Sterngriffe oben und unten am Gerät und stellen Sie den gewünschten Winkel über die Skala ein oder richten Sie die Schneidschiene mit Hilfe einer Schmiege aus. Sterngriffe wieder anziehen. Sie haben nun Ihren Gehrungswinkel eingestellt und verfahren jetzt wie beim Glattschnitt.